

REMINGTON®

Use and Care Guide

HC-5010



HC-5020



HC-5030



HC-5350



HC-5355



Models
HC-5010
HC-5020
HC-5030
HC-5350
HC-5355

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. If any of these things happen, return the appliance to a Remington authorized service center for examination and repair.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always attach the plug to the appliance, then to the outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet. Detach removable power cords from appliances for storage.
- Do not place this appliance on any surface while operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutting unit, as injury may occur. Always make certain blades are aligned properly.
- This clipper is designed for use with 110-120 Volts AC, 60 Hz or 220~240VAC, 50/60Hz electrical outlets. Do not connect the clipper to a higher voltage than indicated, as it may result in personal injury and/or damage to the clipper.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Contents

English	1
Spanish	11

Product Features

Congratulations on your purchase of one of the finest hair clippers available today. Your Remington® hair clipper is designed to perform dependably and efficiently for years, helping you maintain a range of hair styles.

Components :	HC-5010	HC-5020	HC-5030	HC-5350	HC5355
1. 1 Hair Clipper	X	X	X	X	X
2. 1.5mm Stubble Comb			X		
3. 1 3mm Guide Comb	X	X	X		
4. 1 6mm Guide Comb	X	X	X		
5. 1 9mm Guide Comb	X	X	X		
6. 1 12mm Guide Comb	X	X	X		
7. 1 15mm Guide Comb		X			
8. 1 16mm Guide Comb			X		
9. 1 18mm Guide Comb		X	X		
10. 1 22mm Guide Comb			X		
11. 1 25mm Guide Comb		X	X		
12. 1 3-21mm Guide Comb				X	X
13. 1 24-42mm Guide Comb				X	X
14. 1 Left Ear Guide Comb	X	X	X		
15. 1 Right Ear Guide Comb	X	X	X		
16. 1 Thin Hair Lifter			X		
17. 1 Blade Guard	X	X	X	X	
18. 1 Cleaning Brush	X	X	X	X	
19. 1 Neck Brush		X	X		
20. 1 Comb		X			
21. Sectioning Clips	x4	x4	X4		
22. 1 Barber Cape		X	X		
23. 1 Scissors		X	X		
24. 1 Plastic Cord Keeper	X	X			
25. 1 Lubricating Oil	X			X	X
26. 1 USB Cable				X	X
27. 1 Charge Adaptor				X	X
28. 1 Instruction Book	X	X	X	X	X
29. Deluxe Storage Case			X		X
TOTAL PIECES	16	22	25	9	8

HC-5010

HC-5020

HC-5030

(1)

HC-5350

HC-5355



How to Use

Before using read the important safety instruction section in front of the manual.

Blade Care

The life of your clippers will depend on frequency of use, care, application of oil, and hair type and condition. Blades should be replaced when cutting efficiency has deteriorated.

The HC-5010, HC-5020, and HC-5030 blades are lubed for life and do not require additional oil.

Before Cutting Hair

1. Place a cape around the neck of the person whose hair is being trimmed or cut.
2. This person should be seated so that the top of his head is at your eye level.
3. Comb the hair as it is normally styled.
4. Comb out all knots and tangles.
5. Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair, making it easier to see how much hair is being cut.
6. Hold the hair clipper in the palm of one hand with your thumb resting firmly on the top of the hair clipper. This grip provides comfortable cutting control. Although the hair clipper may be used with the left or right hand, using it right-handed allows you to access the taper lever more easily.



To Attach Trimming Guides

1. Select the trimming guide that matches the length you want the hair to be after the cut. The trimming guides are numbered and marked with 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, and 25mm. See preceding chart to determine which combs your model contains.
2. While the clipper is off, hold the trimming guide with the teeth up. Slide the trimming guide onto the blades until it locks into place.

Usage Tips


Giving a Comfortable, Even Cut

Allow the clipper to cut through the hair without moving it too quickly. Moving the clipper too quickly may create a pulling sensation.


Use short strokes when cutting, and initially use the longest trimming guide. You can always use a closer trimming guide later if you want a closer cut.

How to Give a Haircut


1. Start at the back of the head. Holding the clipper as shown, lightly stroke upward making sure you are taking off the desired amount of hair. Work your way up to the crown of the head in layers. When completed, comb the area to remove any loose hair and to determine whether you need any further cutting.
2. Repeat the same procedure for each side of the head. Make sure the length of the hair is trimmed to the same length on both sides of the head.

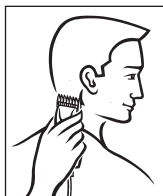

3. To cut the hair at the top of the head, hold the hair between your fingers and cut a small amount at a time. Cut from the front to the back.
4. Remove the trimming guide and replace with either the left or right ear guide. The shorter guide teeth are designed to be toward the ear. Move the clipper from the front of the head to the back. This creates a tapered effect around the ears and back of the neck.
5. The final trim can be made with the hair clipper or the included scissors. Make sure to check over the entire head for any uneven areas. For styled hair or giving quick trims, you may prefer using your hair clipper without the trimming guide.

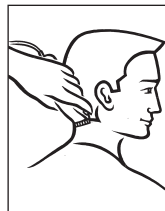

6. The adjustable taper control lever (available on HC-5020, HC5030 only) allows you to gradually change the closeness of your cut, either with or without a trimming guide. When the lever is fully forward the blades will give you the closest cut. Moving the lever gradually backward increases the cut length.

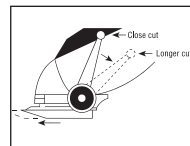

Very short styles

1. Using the 12mm trimming guide, hold the comb flat against the head and move the hair clipper from the back of the neck to the crown of the head.
2. Cut in a similar manner from the side to the top of the head. Then cut from the front to the crown of the head.
3. If a "Flat Top" style is desired, then remove the trimming guide and use the barber's comb. Trim a little at a time until a flat look is achieved.



Trimming Beards & Mustaches

1. Comb your beard in the direction it grows.
2. Determine the length you want the beard to remain, and fit the appropriate trimming guide. Remember the 3mm guide will give you the shortest beard while the 12mm or 25mm will give you the longest. If you want a longer beard you can use the barber's comb as a trimming guide.
3. Start trimming under your chin and work toward your ear and beard line. Cut in different directions for a uniform trim.
4. Lightly stroke the edge of your mustache in a downward movement.



Warranty

Two-Year Warranty

(on models HC5010, HC5020 & HC5030)

Three-Year Warranty

(only models HC5350, HC5355)

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year or three-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS OR THREE YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Questions or comments:

Visit www.productosremington.com

® Registered trademark of Spectrum Brands, Inc. or one of its subsidiaries.

© 2012 SBI

03/12 Job# CS41176_RevE

T22-31249

Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

MADE IN CHINA



REMINGTON®

Guía de Uso y Cuidado

HC-5010



HC-5020



HC-5030



HC-5350



HC-5355



Modelos
HC-5010
HC-5020
HC-5030
HC-5350
HC-5355

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use un artefacto eléctrico debe tener presente ciertas precauciones básicas, como las que se sugieren a continuación. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo de manera inmediata.
- No use mientras se bañe o se encuentre en la ducha.
- Usar sólo en condición seca.
- Desenchufe el cable del adaptador de la unidad antes de limpiar.
- No sumergir en agua.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre recargando, siempre desenchufe este electrodoméstico del toma corriente inmediatamente después de cada uso.
- Desenchufe este electrodoméstico antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de sufrir quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- El electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando esté enchufado, excepto cuando éste se encuentre recargando.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- La supervisión de cerca será necesaria cuando este está siendo usado por niños o minusválidos.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable fuera de superficies calientes.

- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- Sólo para uso doméstico.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- Primero inserte el enchufe en el electrodoméstico para luego conectar el cable al toma corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en posición de "OFF", luego remueva el enchufe del toma corriente.
- Nunca tire del cable para desenchufar del toma. Nunca tire del cable.
- No enchufe o desenchufe este electrodoméstico con las manos mojadas.
- No use ningún tipo de extensión o convertidor de voltaje.
- No enrosque el cable alrededor del aparato.
- Siempre almacene este aparato junto a su cable en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140°F (60°C).
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.
- No use el artefacto si tiene unidades de corte dañadas o rotas, ya que

podría lesionarse. Siempre verifique que las cuchillas estén correctamente alineadas.

- Esta máquina de cortar el cabello se usa con tomacorrientes de 110-120 voltios AC, 60 Hz o 220~240VAC, 50/60Hz. No la conecte a una tensión superior a la que se indica porque puede provocar lesiones y dañar el artefacto.
- Este artefacto no tiene piezas reparables por el usuario.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Índice

Inglés	1
Español	11

Características del producto

Felicitaciones por la compra de una de las máquinas cortadoras de cabello de mayor calidad del mercado. Estos artefactos de Remington le servirán para lucir distintos cortes de cabello, ya que son productos concebidos para tener una larga vida útil de forma confiable y eficiente.

Componente :	HC-5010	HC-5020	HC-5030	HC-5350	HC5355
1. 1 Cortador de Cabello	X	X	X	X	X
2. 1 Peine de Corte de 1.5mm			X		
3. 1 Peine de Corte de 3mm	X	X	X		
4. 1 Peine de Corte de 6mm	X	X	X		
5. 1 Peine de Corte de 9mm	X	X	X		
6. 1 Peine de Corte de 12mm	X	X	X		
7. 1 Peine de Corte de 15mm		X			
8. 1 Peine de Corte de 16mm			X		
9. 1 Peine de Corte de 18mm		X	X		
10. 1 Peine de Corte de 22mm			X		
11. 1 Peine de Corte de 25mm		X	X		
12. 1 Peine de Corte de 3-21mm				X	X
13. 1 Peine de Corte de 24-42mm				X	X
14. 1 Guía de Corte para oreja derecha	X	X	X		
15. 1 Guía de Corte para oreja izquierda	X	X	X		
16. 1 Levantador para Cabello Fino			X		
17. 1 Protector de cuchillas	X	X	X	X	
18. 1 Cepillo de limpieza	X	X	X	X	
19. 1 Cepillo para limpiar el cuello		X	X		
20. 1 Peine		X			
21. Clips para el Cabello	x4	x4	X4		
22. 1 Capa de barbero		X	X		
23. 1 Tijeras		X	X		
24. 1 Guarda cable	X	X			
25. 1 Aceite lubricante de cuchillas	X			X	X
26. 1 Cable USB				X	X
27. 1 Adaptador de carga				X	X
28. 1 Libro de instrucciones	X	X	X	X	X
29. 1 Caja o Bolso de almacenamiento			X		X
TOTAL PIECES	16	22	25	9	8



Forma de Uso

Antes de usar el producto, favor leer las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones.

Mantenimiento de la cuchilla


La duración de las cuchillas dependerá de la frecuencia de uso, el cuidado, la aplicación de aceite y el tipo y condición del cabello. Deben reemplazarse las cuchillas cuando se haya deteriorado la eficiencia del corte.

Las cuchillas de los modelos HC-5010, HC5020 y HC-5030 son lubricadas de por vida y no requieren aceite adicional.

Antes de cortar el cabello

1. Ponga una capa alrededor del cuello de la persona a quien le vaya a cortar o recortar el cabello.
2. Esta persona debería estar sentada para que la parte de arriba de la cabeza esté a la altura de sus ojos.
3. Peine el cabello como lo hace normalmente.
4. Quite todos los enredos.
5. Asegúrese de que el cabello esté seco. La maquinilla para cortar el cabello funciona mejor cuando el cabello está seco, ya que es más fácil ver cuánto cabello se está cortando.

6. Sujete la máquina en la palma de una mano con el pulgar apoyado firmemente en la parte superior de la máquina.

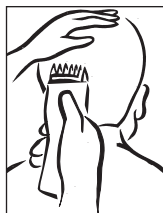

Esta forma de sujetarla le permite controlar cómodamente el corte. Aunque la máquina puede utilizarse con la mano izquierda o derecha, al utilizar la mano derecha le permite acceder a la palanca cónica más fácilmente.

Para acoplar las guías de recorte

1. Seleccione la guía de recorte que corresponda a la longitud que quiere que tenga el cabello después de cortarlo. Las guías de recorte están numeradas y marcadas con 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm y 25mm dependiendo del modelo (HC-5010, HC5020 o HC-5030). El modelo HC-5350 y HC5355 cuenta con 2 guías de corte ajustables con alturas que van entre los 3 a 42mm. Véase la tabla anterior para determinar el tamaño de los peines que contiene su modelo.
2. Sujete la guía de recorte con los dientes hacia arriba. Deslice la guía de recorte en las cuchillas hasta que se bloquee en su sitio.

Consejos de Uso


Para un corte uniforme

Permita que la máquina corte el cabello sin moverla demasiado rápido. El mover la máquina demasiado rápido puede crear una sensación de tirantez.

Emplee toques cortos al cortar y al principio utilice la guía de recorte más largo. Después puede utilizar una guía de recorte más corta de menor longitud.

Cómo cortar el cabello

1. Empiece en la parte de atrás de la cabeza. Sujetando la máquina como se muestra, dé toques ligeros hacia arriba asegurándose de cortar la cantidad de cabello deseada. Siga cortando en capas hasta llegar a la coronilla de la cabeza. Cuando haya terminado, peine el cabello para quitar los cabellos sueltos y determinar si necesita cortar más.
2. Repita el mismo procedimiento para cada lado de la cabeza. Asegúrese de cortar el cabello de forma que tenga la misma longitud en ambos lados de la cabeza.

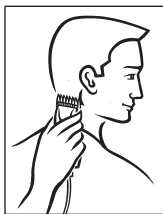


3. Para cortar el cabello en la parte de arriba de la cabeza, sujete el cabello entre los dedos y corte una pequeña cantidad poco a poco. Corte desde la parte delantera hacia atrás.



4. Quite la guía de recorte y reemplácelas con la guía para la oreja izquierda o derecha. Los dientes más cortos de la guía están diseñados para ponerse hacia la oreja. Mueva la maquinilla desde la parte delantera de la cabeza hacia atrás. Esto crea un efecto afilado alrededor de la oreja y de la parte de atrás del cuello.



5. El recorte final puede hacerse con la máquina o con las tijeras incluidas. Asegúrese de comprobar toda la cabeza para que no haya

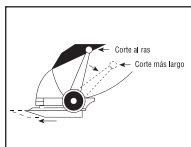

zonas disparejas. Para el cabello peinado o para dar recortes rápidos, quizás prefiera utilizar la máquina sin la guía de recorte.



6. La palanca de control cónica ajustable (disponible en los modelos HC-5020 y HC-5030) le permite cambiar gradualmente la velocidad del corte, con o sin la guía de recorte. Cuando la palanca está totalmente hacia delante, las cuchillas le proporcionarán el corte más rápido. El mover la palanca gradualmente hacia atrás aumenta la longitud de corte.

Estilos muy cortos

1. Utilizando la guía de recorte de 12mm, sujete el peine plano contra la cabeza y mueva la maquinilla desde la parte de atrás del cuello hasta la coronilla de la cabeza.
2. Corte de forma similar desde el lado hasta la parte de arriba de la cabeza. Luego corte desde la parte de delante hasta la coronilla de la cabeza.
3. Si se desea un estilo de "parte superior plana", quite la guía de recorte y utilice el peine de barbero. Recorte poco a poco hasta que logre la "apariencia plana" deseada.

Recortar barbas y bigotes

1. Péñese la barba en la dirección en que crece.
2. Determine la longitud que desea para su barba y ajuste la guía de recorte apropiada. Recuerde que la guía de 3mm corta la mayor cantidad de cabello mientras que la guía de 12mm le deja el cabello más largo.
3. Empiece a recortar por debajo de la barbilla y siga hasta la oreja y la línea de la barba. Para obtener un corte uniforme corte en distintas direcciones.
4. Dé toques ligeros en el borde o en el bigote con un movimiento hacia abajo.



Garantía

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años (modelos HC-5010, HC-5020 y HC-5030) o 3 años (modelos HC-5350 y HC-5355) en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

km 14,5 Carretera Puente de Vigas
C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México, México
Tel. (52-55) 5831-7070
RFC ROV730726U10

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

Colombia POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)

Rayovac – Varta S.A. Colombia

Carrera 17 No 89-40

Bogotá D.C., Colombia

(57-1) 644-4848

Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310.

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía: _____

Producto: _____

Modelo: _____

Número de Serie: _____

Lugar de Compra: _____

Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____

No. Factura: _____

Datos del Consumidor _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Depto. _____

VENEZUELA

GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años (modelos HC-5010, HC-5020 y HC-5030) o 3 años (modelos HC-5350 y HC-5355) en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Rayovac Venezuela S.A.

RIF. No. J- 07506682-0.

Av. Michelena, Parcelas 91-92 zona Industrial

Municipal Norte Valencia,

Estado Carabobo, Venezuela

Master (58 241) 897-60-30

FAX (58 241) 832-33-27

Servicio al Cliente: 0800 (7296822)

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor. _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Firma: _____

ARGENTINA GARANTIA

 Póliza de Garantía	
<small>FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.</small>	
<small>Para hacer uso de su GARANTIA:</small>	
<small>* Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura o factura de su compra.</small>	
<small>* Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones.</small>	
<small>* Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.</small>	
<small>* Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro número de atención al cliente.</small>	
Ficha de Garantía	
Producto _____	N° de Serie _____
Modelo _____	
Lugar de Compra _____	Bodega _____
Datos Consumidor	
Nombre _____	
Dirección _____	
Comuna _____	Ciudad _____
Teléfono _____	
Atención al Cliente:	
 0800-444-7296	
<small>Remitente: 2465 piso 3 C/da. Fed. Bta. Av. Argentina C1429SA CUTT 30-7070618-1 Tel. (54-11) 5353-8500 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs y de 14:30 a 17:00 hs</small>	

REMINGTON® 